

Váha s výpočtem cen

bRite Standard

Vždy při ruce – inteligentní a mobilní pomocník



Rychlá práce

- Tlačítka pro rychlý výběr cen a funkcí na vylepšené membránové klávesnici zrychlují práci a zkracují dobu obsluhy váhy.
- Vyměnitelná karta umožňuje vlastní nastavení 16 přednastavených tlačítek.



Vynikající čitelnost

- Třířádkový displej je jasný a výborně čitelný.
- Podsvícení lze zapínat a vypínat dle úrovně okolního osvětlení. Není-li váha používána, automaticky přechází do režimu spánku a šetří energii.



Rukojeť Ergo Grip

Dvě ergonomické rukojeti ve spodní části váhy a její nízká hmotnost pouhých 4,2 kg umožňují velmi snadnou přepravu váhy.



Chytrý a mobilní pomocník

Pro naprostou mobilitu může být váha napájena dobíjecími bateriemi. Součástí každé váhy je dobíjecí baterie* umožňující dlouhý provoz váhy až 140 hodin.

Díky ukládací příhrádce kabel nepřekáží na pracovišti, přeprava váhy je snadná a odpadá riziko ztráty kabelu.



bRite Standard

Váha bRite je stylová, přenosná obchodní váha vhodná do různých prostředí, například na tržnice, do pojízdných prodejen nebo do menších, specializovaných obchodů. Její robustní a současně lehká konstrukce s vážicí miskou z vysoce kvalitní nerezové oceli z ní činí vynikající volbu do prostředí, která vyžadují vysokou úroveň hygieny, přenosnost a odolnost.

Kombinace těchto vlastností a špičkové váhové technologie činí z váhy bRite spolehlivou a dlouhodobou investici. Ergonomické rozložení klávesnice a intuitivní uživatelské rozhraní je zárukou rychlého ovládání váhy a tedy i rychlé obsluhy zákazníků.

Váha je k dispozici v kompaktním provedení nebo provedení se stožárem a představuje umělecké dílo, které v sobě spojuje štíhlou siluetu s lichoběžníkovým tvarem základny. Nožky z měkké černé pryže zvyšují její stabilitu a podtrhují zaměření vah řady bRite na harmonické sladění barev všech jejich celků a průmyslového designu.

*V některých zemích není k dispozici

METTLER TOLEDO

bRite Standard

Váha s výpočtem ceny

Spolehlivý výkon

Dlouhodobé zkušenosti společnosti METTLER TOLEDO umožňují vyrábět váhy s rychlou obsluhou a dlouhodobou spolehlivostí. Váhy řady bRite jsou synonymem snadné obsluhy, funkčnosti a výkonu.

Vysoká kvalita, bezpečnost

a péče o životní prostředí

Váha bRite byla zkonstruována s využitím vysoce kvalitní váhové technologie a může být úředně ověřena (ocejchována). Zachovává si tak nejvyšší úroveň přesnosti a umožňuje i rychlé zpracování dat. Tato přesná váha plní požadavky nejnovejších norem, včetně nařízení 10 V/m OIML, a díky tomu představuje i nadčasovou investici do elektromagnetické bezpečnosti. Další funkce, například napájecí adaptér s třídou energetické účinnosti V a součásti splňující požadavky směrnice RoHS, jsou důkazem našeho úsilí o dosahování nejvyšší úrovně elektronické bezpečnosti, přesnosti a péče o životní prostředí.

Robustnost a mobilita

Velký a robustní vážící miska z nerezové oceli umožňuje vážení zboží různých tvarů i velikosti. Vysoká jakost nerezavějící oceli umožňuje snadné čištění můstku. Pro ještě vyšší úroveň ochrany lze k váze a klávesnici dokoupit i volitelné kryty. Váhu lze napájet z dobíjecích baterií, takže svůj obchod budete moci provozovat kdekoli a kdykoli.




Specifikace

Nabídka modelů*	Verze bRite Standard kompaktní: 6kg / 2g (SR), 15kg / 5g (SR), 6/15kg + 2/5g (DR)
Displej	Podsvícený LCD displej; 6 míst na zobrazení hmotnosti, 6 míst na zobrazení jednotkové ceny, 6 míst na zobrazení celkové ceny
Tlačítka	32 membránových tlačítek
Přednastavená tlačítka	16 tlačítek: každému tlačítku lze přiřadit jeden kód PLU
Miska z nerezavějící oceli	240 x 337 mm (lichoběžníkový tvar)
Počet PLU	50
Napájení	Napájecí adaptér: 240 V AC, 50 Hz Baterie: Olověná nabíjecí baterie 6 V / 4,5 Ah (součástí dodávky*)
Hmotnost brutto/netto	Hmotnost brutto: 6,1 kg / Hmotnost netto: 4,2 kg
Dodací balení (D x Š x V)	480 x 465 x 180 mm
Provozní prostředí	Teplota: -10 °C ~ 40 °C; Vlhkost: 85 % relativní, nekondenzující
Skladování	Teplota: -25 °C ~ +50 °C; Vlhkost: 85 % relativní, nekondenzující
Funkce vážení	Nulování, tárování, 100 g*, změna*, přidržení*, euro*
Datová komunikace	Žádné rozhraní
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none">• Olověná nabíjecí baterie• Plastový kryt misky• Plastový kryt pláště• Hluboká miska

*V některých zemích není k dispozici

Rozměry

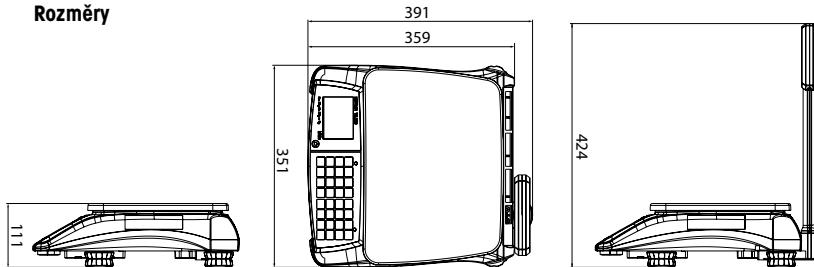

www.mt.com



Certifikace řízení jakosti ISO 9001
Certifikát životního prostředí ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servis s celosvětovou působností

Technické změny vyhrazeny.
© 02/2012 Mettler-Toledo, s.r.o.
Global MarCom Švýcarsko

Podrobné informace

