

## bRite Standard

### Rýchle a šikovné – mobilná elegancia



#### Rýchla práca

- Rýchle cenové a funkčné klávesy na pokrokovej membránovej klávesnici urýchľujú prácu a skracujú čas potrebný na prevádzku.
- Vymeniteľná karta s nastaveniami umožňuje prispôbiť si 16 klávesov.



#### Jednoduché odčítanie

- Tri zobrazované riadky sa dajú jasne a ľahko odčítať.
- Podsvietenie možno zapínať a vypínať podľa svetelných pomerov a šetriť tak energiu, váhy, ak sa nepoužívajú, automaticky prejdú do pohotovostného režimu.



#### Rukoväte Ergo Grips

Dve ergonomické rukoväte na spodnej strane váh spolu s ich nízkou hmotnosťou len 4.2 kg umožňujú ich mimoriadne jednoduché prenášanie.



#### Šikovná mobilná prevádzka

Pre úplnú mobilitu možno váhy napájať nabíjateľnými akumulátormi. Všetky váhy sa dodávajú s nabíjateľným akumulátorom\* s veľkou výdržou až 140 hodín.

Vďaka zabudovanej priehradke pre kábel sa dá pracovné prostredie udržiavať v čistote, preprava je jednoduchá a eliminuje sa riziko založenia kábla.



#### bRite Standard

bRite sú štýlové prenosné obchodné váhy vhodné pre rôzne prostredia, ako sú otvorené trhoviská, mobilné predajne alebo menšie špecializované obchody. Robustná, ale ľahká konštrukcia, vrátane kvalitnej nerezovej misky umožňujú ich použitie v prostredí, kde sú základnými predpokladmi hygiena potravín, prenosnosť a odolnosť.

V spojení s kvalitnou vážiacou technológiou sú váhy bRite spoľahlivou a dlhodobou investíciou. Váhy sa používajú rýchlo a bez námahy vďaka ergonomickému rozvrhnutiu klávesnice a jednoduchému používateľskému rozhraniu – čo urýchľuje používanie všetkých aplikácií.

Dostupné ako kompaktné alebo vo vežovej verzii\*, tieto váhy sú umeleckým dielom, ktoré prináša tenkú siluetu s lichobežníkovou miskou. Ich čierne nohy z mäkkej gúmy zvyšujú stabilitu a podčiarkujú základnú črtu radu bRite, že sú súčasťou harmonizovanej farebnej a priemyselnej dizajnovej integrácie prístrojovej skrinky, klávesnice, displeja, misky a nôh.

\*Nie je dostupná vo všetkých krajinách.

## bRite Standard

### Váhy s výpočtom ceny

#### Spolehlivý výkon

Mnohoročné skúsenosti firmy METTLER TOLEDO v konštrukcii presných váh sú zárukou rýchlej práce zákazníkov a dlhodobého výkonu. Váhy bRite sú znakom používateľsky priateľskej funkcionality a prevádzky.

#### Kvalitné normy, bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Váhy bRite obsahujú špičkovú váhovou technológiu a sú schválené a certifikované metrologickými orgánmi. To znamená, že dosahujú najvyššiu presnosť a umožňujú rýchle spracovanie dátových signálov. Tieto presné váhy spĺňajú najnovšie priemyselné normy vrátane nariadenia OIML 10V/m OIML – skutočne nadčasová investícia do elektromagnetickej bezpečnosti. Prvky, ako napájací zdroj s úrovňou elektrickej účinnosti V a komponentmi v súlade s RoHS demonštrujú náš záväzok k bezpečnosti elektroniky, presnosti a starostlivosti o životné prostredie.

#### Robustné a mobilné

Jednoducho možno vážiť predmety rôznych tvarov a veľkostí vďaka veľkej a robustnej oceľovej miske. Použitá nerezová oceľ je kvalitná, odolná vode a umožňuje udržiavanie hygienického prostredia. Kvôli ešte väčšej ochrane sú voliteľne k dispozícii kryty pre váhy aj PLU. Vďaka skutočnosti, že každé váhy môžu byť napájané nabíjateľnou batériou, mobilná prevádzka je možná kdekoľvek a kedykoľvek.




#### Špecifikácie

Modely*	Kompaktné verzie bRite Standard: 6 kg/2 g (jeden rozsah), 15 kg/5 g (jeden rozsah), 6/15 kg/2/5 g (dva rozsahy)
Display	LCD displej s podsvietením: 6 miest hmotnosť, 6 miest jednotková cena, 6 miest celková cena
Key	32 klávesová membránová klávesnica
Preset key	16 klávesová predvoľba, jeden kláves môže uložiť jednu PLU
Stainless steel pan	240 x 337 mm (lichobežníková)
PLU quantity	50
Power	Sieťový zdroj: 100~240 VAC, 50/60 Hz Batéria: 6VDC/4.5AH nabíjateľný akumulátor (súčasť balenia*)
Gross weight/Net weight	Hmotnosť brutto: 6.1 kg / Hmotnosť netto: 4.2 kg
Shipping box (L x W x H)	480 x 465 x 180 mm
Working environment	Teplota: -10 °C ~ +40 °C; Vlhkosť: 85 % rel., nekondenzujúca
Storage environment	Teplota skladovania: -25 °C ~ +50 °C; Vlhkosť: 85 % rel., nekondenzujúca
Weighing function	nulovanie, tara, 100 g*, zmena*, podržanie*, Euro*, 1/2lb*, 1/4lb*, kg/lb*
Communication	Žiadna
Accessories	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olovený akumulátor</li><li>• Plastový kryt misky</li><li>• Plastový kryt váh</li><li>• Hlboká miska</li></ul>

\*Nie je dostupná vo všetkých krajinách.

#### Rozmery

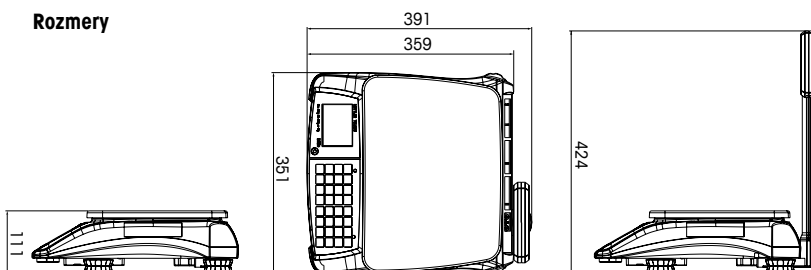

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001  
Certifikát systému manažérstva životného prostredia ISO 14001  
Internet: <http://www.mt.com>

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Pre viac informácií



Mettler-Toledo s.r.o.  
Hattalova 12  
831 03 Bratislava  
Tel: 02 4444 1220 -2  
E-mail: [predaj@mt.com](mailto:predaj@mt.com)

© 02/2012 Mettler-Toledo AG  
Global MarCom Switzerland

