

bRite Advanced

Robustné, rýchle, flexibilné



Rýchla prevádzka

- Inovatívna technológia klávesnice váh bRite ponúka pokrokové váženie a spracovanie signálu pre extrémne rýchlu prevádzku.
- Fóliu klávesnice možno vymieňať pre dosiahnutie optimálnej hygieny a efektívnosti z hľadiska nákladov.



Priame riadenie

- Štyri riadky displeja – vrátane osobitného riadku pre zobrazovanie nastavenej tary – sú jasné a ľahko čitateľné za každých podmienok.
- Podsvietenie možno zapínať a vypínať a šetriť tak energiu, váhy, ak sa nepoužívajú, automaticky prejdú do pohotovostného režimu.



Pripojiteľnosť

- Štandardnou funkciou váh bRite Advanced je tlač dokladov a protokolov v piatich jazykoch.



Šikovná mobilná prevádzka

Pre zabezpečenie dokonalej produktivity váhy možno prepnutím spínača napájať nabíjateľnými NiMH akumulátormi alebo bežnými batériami typu D.



Vďaka zabudovanej priehradke pre kábel sa dá pracovné prostredie udržiavať v čistote, preprava je jednoduchá a eliminuje sa riziko založenia kábla.



bRite Advanced

Rad bRite Advanced line bol navrhnutý pre poskytnutie optimálnej kvality pri danej cene pre zabezpečenie robustnosti, rýchlosti prevádzky a presnosti, ktoré potrebujete v ktoromkoľvek prostredí predaja. Membránová klávesnica, veľký 4-riadkový LCD displej, rukoväte Ergo Grips a integrovaná schránka na kábel vám ponúkajú kompletný súbor vlastností, ktoré ťažko možno nájsť na váhach s výpočtom ceny v tejto cenovej relácii – záruka, že vyčnievajú z radu.

Tieto presné váhy spĺňajú najprísnejšie priemyselné normy, vrátane OIML nariadení 10V/m. Prvky, ako napájací zdroj s úrovňou elektrickej účinnosti V a komponentmi v súlade s RoHS demonštrujú náš záväzok k bezpečnosti elektroniky, presnosti a sťa-rostlivosti o životné prostredie.

bRite Advanced

Váhy s výpočtom ceny

Spoločný výkon

Mnohoročné skúsenosti firmy METTLER TOLEDO v konštrukcii presných váh sú zárukou rýchlej práce zákazníkov a dlhodobého výkonu. Váhy bRite sú znakom používateľsky priateľskej funkcionality a prevádzky. Vysoká kvalita snímača zaťaženia je zárukou trvalej spoľahlivosti, pričom rýchle ustálenie znamená rýchle spracovanie signálu a teda rýchly výpočet ceny.

Robustné a mobilné

Váhy radu bRite Advanced sú vyrobené z lisovaných dielcov s tuhým rámom a majú veľkú, robustnú nerezovú misku pre jednoduché váženie veľkých položiek. Použitá nerezová oceľ je kvalitná, odolná vode a umožňuje udržiavanie hygienického prostredia, čo je životne dôležité pre bezpečnosť potravín. Kvôli ešte väčšej ochrane sú k dispozícii kryty pre váhy aj PLU. Možnosť používať nabíjateľné NiMH akumulátory alebo bežné batérie typu D poskytujú úplnú mobilitu pre rýchlu prácu, kedykoľvek a kdekoľvek.

Moderný dizajn – praktický a stabilný

- Dostupné ako kontrolné váhy, kompaktné alebo vo vežovej verzii, tieto váhy sú umeleckým dielom, ktoré prináša tenkú siluetu s lichobežníkovou miskou, ergonomickú klávesnicu a optimálne umiestnený displej zaručujúci dokonalé odčítanie.
- Dve ergonomické rukoväte na spodnej strane váh kombinované s ich malou hmotnosťou umožňujú ich extrémne jednoduché prenášanie, zatiaľ čo nastaviteľné nešmyklivé nohy váh bRite uľahčujú nastavovanie do vodorovnej polohy a zabezpečia, že sa váhy nebudú posúvať počas používania.



bRite len váženie


bRite Advanced Tower

Špecifikácie

Modely*	Kompaktné verzie bRite Advanced: 12 kg/2 g, 3/6 kg/1/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g, 30 kg/5 g Vežová verzia bRite Advanced: 6/15 kg/2/5 g bRite verzia len na váženie: 6/15 kg/2/5 g
Displej	LCD displej s podsvietením: 6 miest hmotnosť, 6 miest jednotková cena, 7 miest celková cena, 4 miesta nastavená tara
Klávesnica	32 tlačidlová membránová klávesnica
Predvoľby	16 klávesov predvoľby, každý kláves môže uložiť 2 PLU
Nerezová miska	240 x 337 mm (lichobežníková)
Počet PLU	100
Napájanie	Sieťový zdroj: 100~240 VAC, 50/60 Hz Batéria: 6 NiMH akumulátorov alebo D článkov
Hmotnosť brutto/netto	Vežová verzia hmotnosť brutto/netto: Hmotnosť brutto: 5.54 kg / Hmotnosť netto: 3.73 kg Kompaktná verzia len na váženie: Hmotnosť brutto: 5.23 kg / Hmotnosť netto: 3.42 kg
Balenie (D x Š x V)	480 x 465 x 180 mm
Pracovné prostredie	Teplota: -10 °C ~ +40 °C; Vlhkosť: 85 % rel., nekondenzujúca
Skladovanie	Teplota: -25 °C ~ +50 °C; Vlhkosť: 85 % rel., nekondenzujúca
Funkcie váženia	nulovanie, tara, 100 g*, zmena*, podržanie*, Euro*, 1/2lb*, 1/4lb*, kg/lb*
Komunikácia	RS232/ USB
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • NiMH nabíjateľný akumulátor (6 ks) • Plastový kryt misky • Plastový kryt váh • Hlboká miska • Rolka papiera • RS232 POS konektor • USB POS konektor

* Nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Rozmery

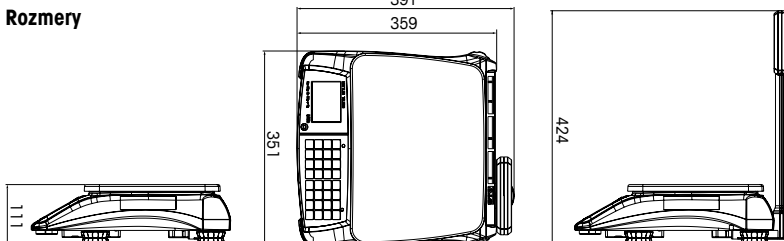

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001
Certifikát systému manažérstva životného prostredia ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>

Mettler-Toledo s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
Tel: 02 4444 1220 -2
E-mail: predaj@mt.com

© 09/2020 Mettler-Toledo AG
Global MarCom Switzerland

www.mt.com

For more information

